



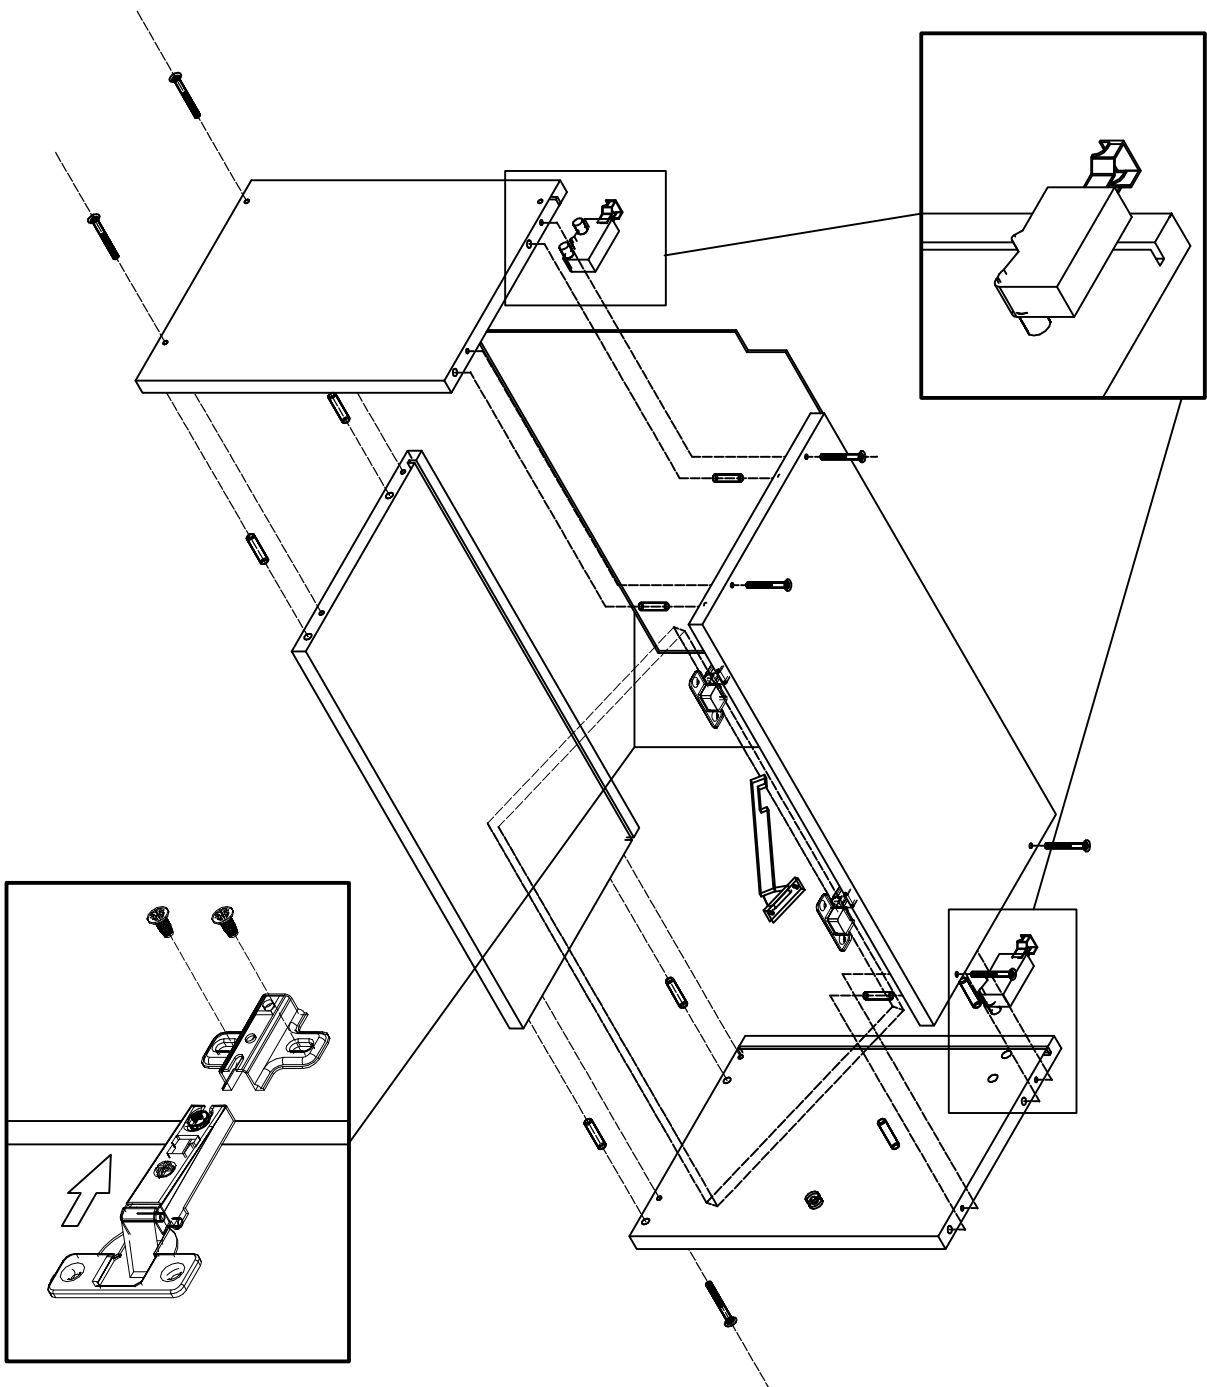

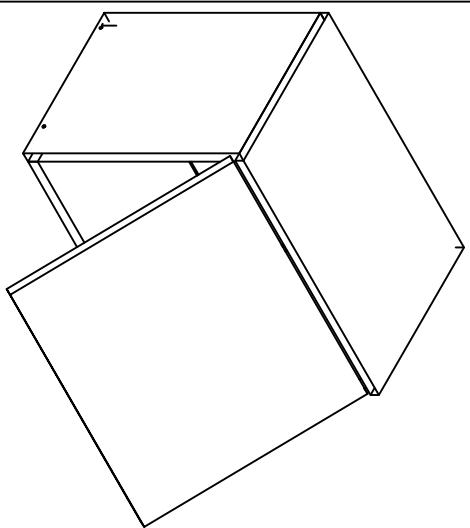











INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFKI GÓRNEJ WP1-50 WP2-60



WP1-50 WP2-60

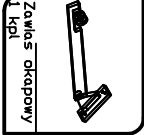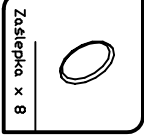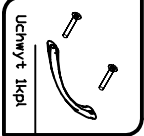

AKCESORIA

 Korbmat x 8	 Zawias x 2	 Zawieszka z bolcami L-PP x 2
 Klucz Inbus	 Prowodnik x 2	 Zawieszka z bolcami L-PP x 2
 Korbmat x 8	 Gwoździe x 12	 Zawieszka z bolcami L-PP x 2
 Zawias okrągły 1 kpl	 Zastępka x 8	 Uchwyt 1kpl
 Wkręt 3,5x15 8 szt.	 Zawieszka z bolcami L-PP x 2	